Télécommande sans fil

Instructions d'installation et d'utilisation

Ces instructions doivent être lues en conjonction avec votre manuel d'installation et d'utilisation du système et doivent être conservées pour toute future référence.

Introduction

Ces télécommandes sont conçues pour une utilisation avec une série de systèmes d'alarme sans fil Everspring (exemples : H302W, H302X et ALP 1), fonctionnant avec 433MHz seulement.

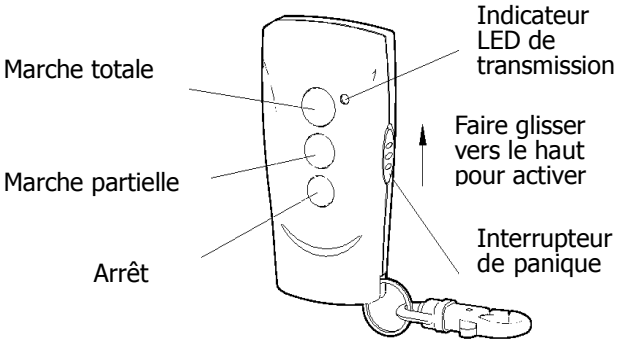

La télécommande est utilisée pour activer et désactiver le système. La télécommande activera complètement, activera partiellement ou désactivera les fonctions.

La télécommande est également équipée d'un interrupteur de panique. Activer l'interrupteur de panique enclenchera immédiatement une condition d'alarme complète que le système soit activé ou désactivé (sauf si le système est mis en mode service, en mode Test ou en mode de Programmation).

Tous les chiffres de la télécommande peuvent être utilisés avec votre système, s'ils sont tous encodés du même code maison que le système.

La télécommande fonctionne avec une pile plate de type CR2032 qui, sous des conditions normales d'utilisation, auront une durée de vie de 2 ans environ. Avec des piles de condition normale, l'indicateur lumineux LED de la télécommande ne s'allumera que lorsqu'un bouton est pressé. Cependant, si les piles sont de faible charge, cet indicateur lumineux LED clignotera à chaque fois que le bouton est pressé. Lorsque cela se produit, les piles devront être remplacées le plus vite possible.

Régler la télécommande

Assurez-vous que le système soit en mode Test/Service.

1. Détachez le couvercle arrière en dévissant la petite vis située à l'arrière de la télécommande.

2. Au-dessus du couvercle de la pile est située une rangée de 8 interrupteurs DIP. Ces interrupteurs règlent le code maison de la télécommande et doivent être réglés avec la même combinaison ON/OFF que les interrupteurs DIP du code maison de tous les autres appareils du système.

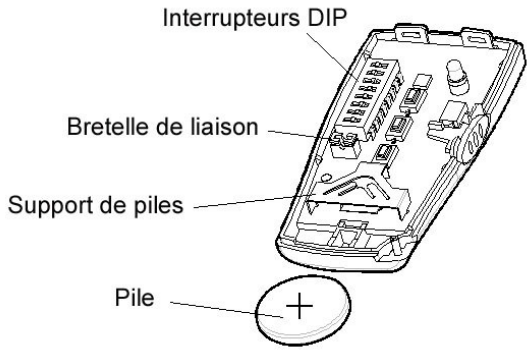

3. La bretelle de liaison est conçue pour sélectionner le type de centrale auquel l'unité est connectée.

   Si la télécommande est utilisée avec une centrale ALP 1, la bretelle de liaison doit être désactivée.

   Si la télécommande est connectée à un panneau de contrôle H302W/H302X, la bretelle de liaison doit être activée.

4. Insérez la pile sous le support en vous assurant que les bornes +v soient orientées vers le haut éloignées du PCB.

5. Replacez le couvercle arrière et fixez la vis.

Tester la télécommande

Remettre le système en mode de fonctionnement/Veille.

Le fonctionnement de la télécommande devrait être testé avec le système en mode de fonctionnement normal pour vérifier que la nouvelle télécommande communiquera bien avec le système et que les fonctions d'activation et de désactivation fonctionnent correctement. Vérifiez également que l'interrupteur de panique de la télécommande enclenche une condition d'alarme.

Référez-vous au manuel d'installation et d'utilisation de votre système pour de plus amples détails sur son fonctionnement et les tests à effectuer.

Protection de l'Environnement

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.